



OrionLed Pro

Kullanıcı Kılavuzu

Akıllı Akvaryum Aydınlatma Kontrol Uygulaması

Sürüm 1.0 · Mart 2026

© 2026 OrionLED

İçindekiler

1. Giriş

2. Kurulum ve İlk Kullanım

3. Cihaz Bağlantısı

4. Ana Ekran

5. Manuel Kontrol

6. Sahne / Ön Ayarlar

7. Zamanlama / Programlar

8. Bulut Bağlantısı (WiFi)

9. Cihaz Yönetimi

10. Grup Yönetimi

11. Garanti Bilgisi

12. Ayarlar

13. Sorun Giderme

1. Giriş

OrionLed Pro, OrionLed akıllı akvaryum aydınlatma sistemlerini kontrol etmek için geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Uygulama ile LED aydınlatmanızı Bluetooth (BLE) veya WiFi/Bulut üzerinden yönetebilir, özel ışık spektrumları oluşturabilir, otomatik aydınlatma programları tanımlayabilir ve cihaz durumunuzu izleyebilirsiniz.

Temel Özellikler

- Çok Kanallı Spektrum Kontrolü** — Tüm kanallar bağımsız ayarlanabilir
- 10 Ön Ayar Slotu** — Favori ışık ayarlarınızı cihaz hafızasına kaydedin
- Otomatik Zamanlama** — Gündoğumu/günbatımı döngüleri ile doğal ışık simülasyonu
- Hava Efektleri** — Bulut, fırtına, yağmur ve dalga simülasyonu
- Uzaktan Kontrol** — WiFi bağlantısı ile evden uzakta bile kontrol
- Canlı Spektrum Görünümü** — Gerçek zamanlı ışık çıkışı görüntüleme
- Firmware Güncelleme** — Kablosuz cihaz yazılım güncelleme

Sistem Gereksinimleri

Gereksinim	Detay
iOS	iOS 14.0 veya üzeri
Android	Android 8.0 (API 26) veya üzeri
Bluetooth	Bluetooth 4.2+ (BLE desteği)
WiFi (opsiyonel)	2.4 GHz WiFi ağı (bulut kontrolü için)

Kutu İçeriği

- OrionLed Aydınlatma Kontrolcüsü
- Güç adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu (bu belge)


Not:

OrionLed Pro uygulamasını App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

2. Kurulum ve İlk Kullanım

Uygulamayı İndirme

- 1 Telefonunuzda App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) uygulamasını açın.
- 2 "OrionLed Pro" aratarak uygulamayı bulun.
- 3 "İndir" veya "Yükle" butonuna basarak uygulamayı kurun.
- 4 Kurulum tamamlandınca uygulamayı açın.

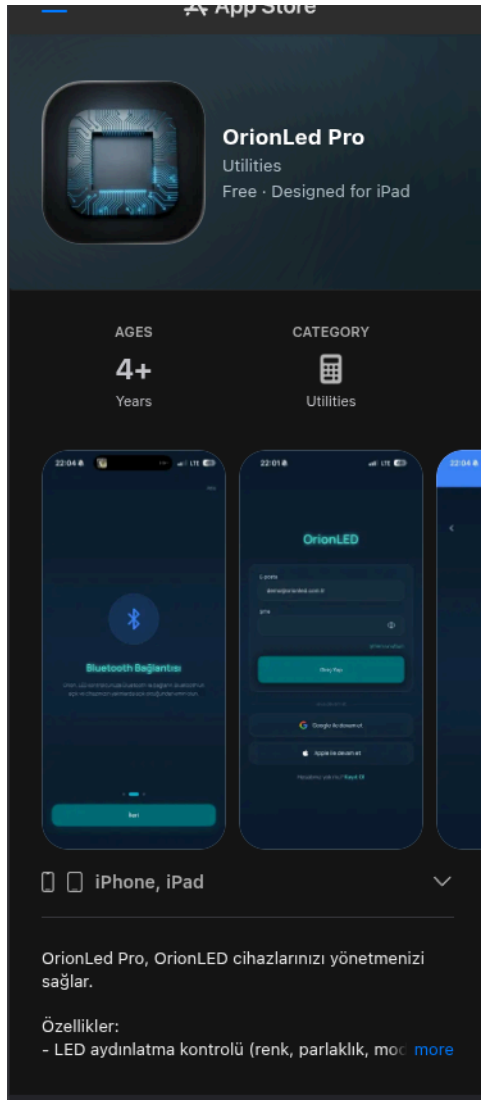

Hesap Oluşturma

Uygulamayı ilk açtığınızda giriş ekranı karşınıza çıkar. Bulut özellikleri ve cihaz senkronizasyonu için bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

- 1 **Kayıt Ol** butonuna dokunun.
- 2 E-posta adresinizi girin.

- 3 Bir Őfre belirleyin. Őifreniz en az 8 karakter, bir b y k harf, bir k   k harf ve bir rakam i ermelidir.
- 4 Őifreyi tekrar girerek onaylayın.
- 5 **Hesap OluŐtur** butonuna dokununuz.

 pucu:

Google veya Apple hesabınız ile de hızlıca kayıt olabilirsiniz. "Google ile devam et" veya "Apple ile devam et" butonlarını kullanınız.



Hesap Oluřtur

E-posta

email@example.com

řifre



řifre Tekrar



Kayıt Ol

Kayıt olarak kabul etmiş olursunuz: [Kullanım Kořulları](#) ve [Gizlilik Politikası](#)

veya devam et



Google ile devam et

Zaten hesabınız var mı? [Giriř Yap](#)

E-posta Doğrulama

- 1 Kayıt sonrası e-posta adresinize 6 haneli bir doğrulama kodu gönderilir.
- 2 Gelen kodu doğrulama ekranına girin.
- 3 **Doğrula** butonuna dokunun.

Kod gelmediyse:

Spam/gereksiz posta klasörünüzü kontrol edin. 60 saniye sonra "Kodu tekrar gönder" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tanıtım Ekranları

Başarılı giriş sonrası 3 adet tanıtım ekranı görürsünüz:

1. **OrionLed Pro'ya Hoş Geldiniz** — Uygulamanın genel tanıtımı
2. **Bluetooth Bağlantısı** — Cihaz eşleştirme bilgisi
3. **Otomatik Aydınlatma** — Zamanlama özelliklerinin tanıtımı

"İleri" ile ekranlar arasında ilerleyebilir veya "Atla" ile doğrudan ana ekrana geçebilirsiniz.

Atla



Orion'a Hoş Geldiniz

Akıllı ön ayarlar, özel programlar ve gerçek zamanlı spektrum ayarlarıyla akvaryum aydınlatmanızın tam kontrolünü elinize alın.




İleri

3. Cihaz Baęlantısı

Bluetooth ile Cihaz Tarama

OrionLed Pro'yu kullanmak için önce Bluetooth üzerinden baęlanmanız gerekir.

- 1 OrionLed kontrolcünüzün açık ve yakınızda olduğundan emin olun.
- 2 Telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun.
- 3 Uygulamada **Cihazlari Tara** butonuna dokununuz.
- 4 Yakınlardaki cihazlar otomatik olarak listelenir.
- 5 Baęlanmak istedięiniz cihaza dokununuz.

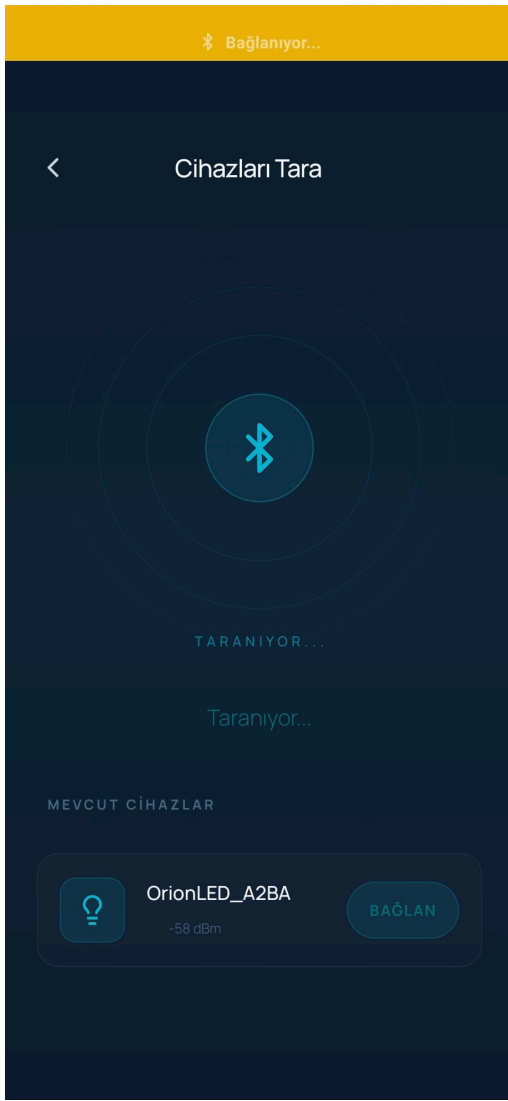


Android Kullanıcıları:

Android cihazlarda Bluetooth taraması için konum izni gerekmektedir. Bu izin sadece yakınlardaki Bluetooth cihazlarını bulmak içindir; konum bilginiz kaydedilmez.

Cihaz Listesi

Daha önce bağlanan cihazlar **Cihazlarım** ekranında görünür. Bu ekrandan:

- **Dokunarak** bir cihaza hızlıca bağlanabilirsiniz
- **Uzun basarak** cihaz adı değiştirme, bulut bağlantısı veya cihazı kaldırma işlemleri yapabilirsiniz
- **"+" butonu** ile yeni cihaz tarayabilirsiniz

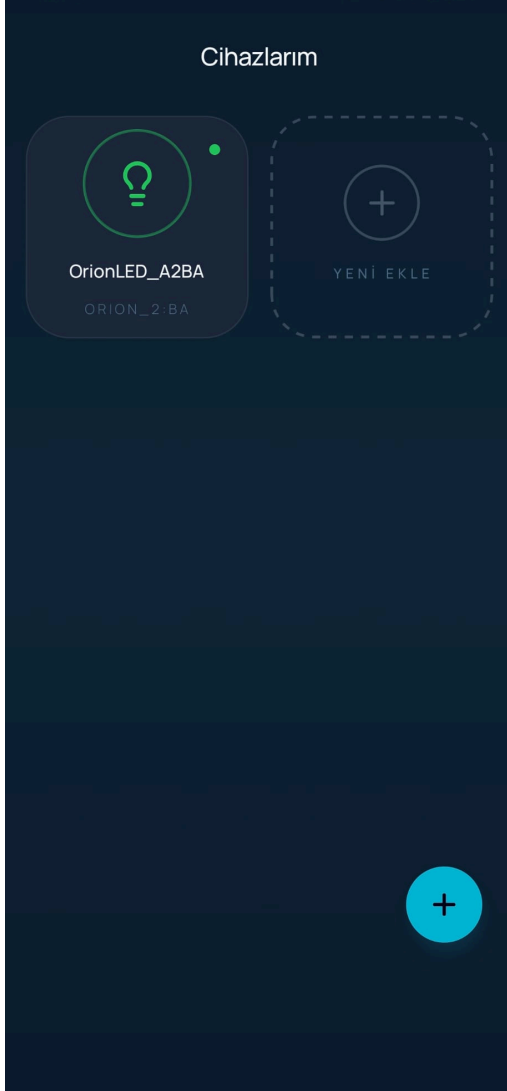

Bağlantı Durumları

Durum	Açıklama
Bağlı (BLE)	Bluetooth üzerinden doğrudan bağlanıldı. En hızlı kontrol modu.
Bağlı (Bulut)	WiFi/Internet üzerinden bağlanıldı. Uzaktan kontrol için.
Bağlı Değil	Cihaz ile bağlantı kurulamadı. Tarama yapın veya cihazın açık olduğundan emin olun.

4. Ana Ekran

Cihaza bağlandıktan sonra ana ekran karşınıza çıkar. Bu ekran cihazınızın genel durumunu gösterir ve hızlı erişim imkânı sunar.



Ekran Alanları

Günlük Işık Döngüleri

Eğer bir zamanlama programı aktifse, günlük ışık döngüsü kartı mevcut programın görsel temsilini gösterir. Işık yolculuğu yay grafiği ile gün boyunca ışık yoğunluğunu takip edebilirsiniz.

Hızlı Modlar

Cihazdaki on tanımlı sahne ayarlarından 3 tanesi hızlı erişim butonları olarak gösterilir. Tek dokunuşla favori ışık modunuza geçebilirsiniz.

Ana Yoğunluk

Genel parlaklığı kontrol eden ana kaydırıcı. 0% (kapalı) ile 100% (tam parlaklık) arasında ayarlanabilir. Bu değer tüm kanallara çarpan olarak etki eder.

Dinamik Spektrum

Canlı renk gradyanı, mevcut kanal değerlerinin oluşturduğu ışık çıkışını gerçek zamanlı olarak gösterir.

Spektrum Kontrolü

Her bir kanal için bağımsız kaydırıcılar. Detaylı bilgi için **Bölüm 5: Manuel Kontrol**'e bakın.

5. Manuel Kontrol

Manuel kontrol ile her bir ışık kanalını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Bu, en detaylı ışık kontrolü imkânı sunar.

Işık Kanalları

OrionLed kontrolcü bağımsız ışık kanallarına sahiptir. Her kanal farklı bir dalga boyunda ışık üretir ve bağımsız olarak %0 ile %100 arasında ayarlanabilir.



Kanal Kaydırıcılarının Kullanımı

- Her kanalın yanında renkli bir ikon ve ismi görüntülenir.
- Kaydırıcıyı sağa çekmek değeri artırır, sola çekmek azaltır.
- Mevcut değer yüzde olarak gösterilir.
- Değişiklikler anında cihaza gönderilir (canlı önizleme).

Ana Parlaklık (Master)

Ana parlaklık kaydırıcı, tüm kanallara çarpan olarak etki eder. Örneğin:

- Royal Blue = %80, Master = %50 ise → gerçek çıkış = %40
- Master = %100 ise → tüm kanallar tam değerlerinde çalışır
- Master = %0 ise → tüm ışıklar kapatılır

Hızlı Ön Ayarlar

Hızlı erişim butonları ile master kanalını tek dokunuşla ayarlayabilirsiniz:

Buton	İşlem
Max	Master %100
%75	Master %75
%50	Master %50
%25	Master %25
Kapalı	Master %0

İpucu:

Beğendiğiniz bir ışık ayarını kaybetmemek için

Ön Ayar Olarak Kaydet


butonunu kullanarak cihaz hafızasına kaydedin. (Bkz. Bölüm 6)

6. Sahne / Ön Ayarlar

Ön ayarlar (presetler), sık kullandığınız ışık yapılandırmalarını cihaz hafızasına kaydetmenizi sağlar. Cihazda toplam **10 ön ayar slotu** (0-9) bulunur.

Ön Ayar Ekranı

Alt navigasyondaki **Sahne** sekmesine dokunarak ön ayar ekranına ulaşabilirsiniz. Ekranda 2 sütunlu bir izgara ile tüm slotlar görüntülenir.

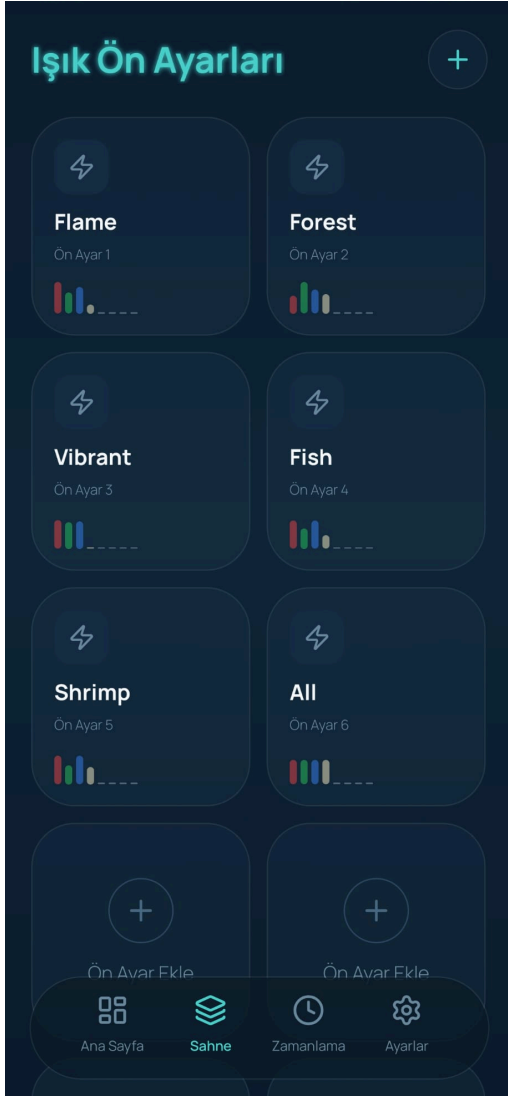

Yeni Ön Ayar Oluşturma

- 1 Boş bir slota dokunun veya sağ üstteki + butonuna basın.
- 2 On ayar editöründe kanallarınızı ayarlayın.
- 3 On ayar için bir isim girin (örn. "Gece Resif Modu").

Yeni Ön Ayar

ÖZEL YAPILANDIRMA

ÖN AYAR ADI

örn. Gece Resif Modu

Ana Yoğunluk 0%

KANAL KARIŞIMI MANUEL MOD

Red 0%

Green 0%

Blue 0%

White 0%

Kaydet

Ön Ayar Yükleme

Dolu bir slota dokunarak o ön ayari anında cihaza yükleyebilirsiniz. Yüklenen ön ayar aktif olarak işaretlenir.

Ön Ayar Düzenleme ve Silme

Dolu bir slota **uzun basarak** işlem menüsünü açın:

- **Düzenle** — On ayar editörünü açar
- **Sil** — On ayarı cihazdan kaldırır (geri alınamaz)

Dikkat:


Silinen ön ayarlar geri alınamaz. Silmeden önce emin olun.

7. Zamanlama / Programlar

Zamanlama özelliđi ile aydınlatmanızı gün boyunca otomatik olarak yönetebilirsiniz. Doğal gündenöđümü ve günbatımı geçişleri oluşturarak akvaryumunuz için ideal ışık döngüleri tanımlayabilirsiniz.

Zamanlama Ekranı

Alt navigasyondaki **Zamanlama** sekmesine dokunun. Cihazdaki zamanlama slotları 2 sütunlu ızgarada görüntülenir. Aktif program "Çalışıyor" etiketiyle işaretlenir.

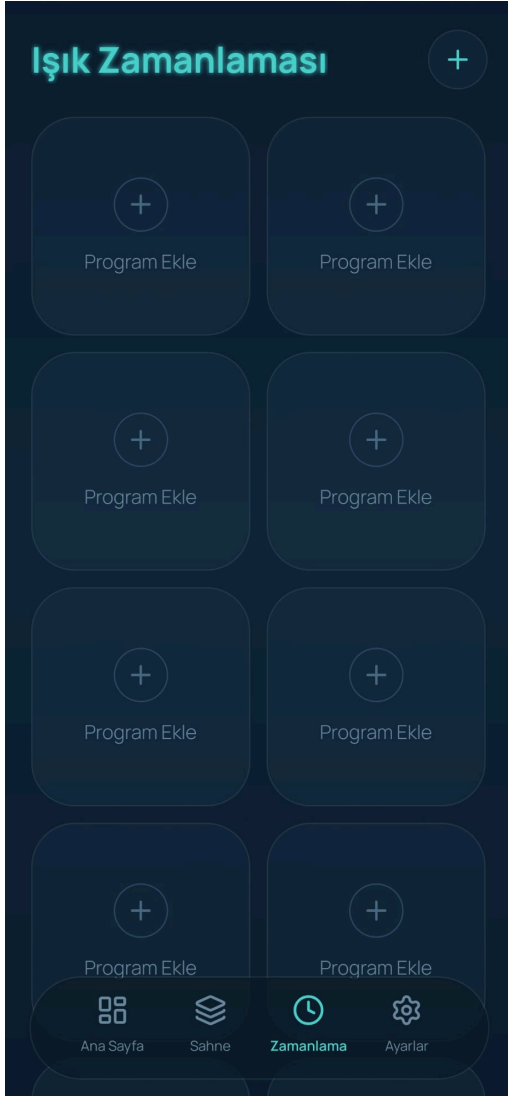

Yeni Program Oluşturma

Boş bir slota dokunduğunuzda mod seçici karşınıza çıkar:

Basit Mod

Hızlı kurulum için idealdir. Sadece iki temel parametre belirlersiniz:

- **Gündoğumu Saati** — Işıkların yanmaya başladığı saat
- **Günbatımı Saati** — Işıkların kapanmaya başladığı saat
- **Geçiş Süresi** — Işıkların kademeli olarak açılıp kapanma süresi (dakika)
- **Aydınlatma Stili** — Önceden tanımlı ışık profili (Mercan Buyumesi, Tropik Nehir, Derin Deniz)
- **Ana Yoğunluk** — Maksimum parlaklık limiti




Gelişmiş Mod

Tam kontrol için gelişmiş mod kullanın. Bu modda istediğiniz kadar zaman noktası ekleyerek gün boyunca ışık profilini detaylı şekilde tanımlayabilirsiniz.

- Her zaman noktasında ana yoğunluk ve kanal değerlerini ayrı ayrı belirleyin

- Örneğin: Saat 8:00'da yüzde 70 parlaklıkta bir kırmızı spektrum için Ana ve Kırmızı kanallarını ayrı ayrı saat 8:00 için ayarlanmalıdır
- Kanal seç kısmından farklı kanallar için zaman grafikleri arasında geçiş yapın
- Grafik üzerinde sürükleyerek zaman noktalarını düzenleyin
- Canlı önizleme ile programı test edin

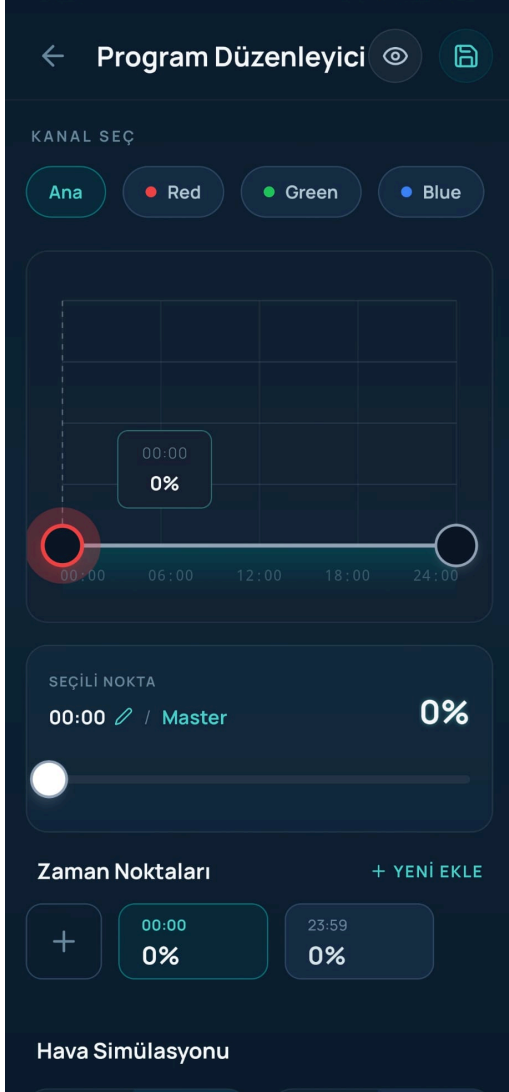

Hava Efektleri

Gelişmiş modda hava simülasyonu efektleri ekleyebilirsiniz. Bu efektler doğal hava koşullarını taklit ederek akvaryumunuzda gerçekçi bir ortam oluşturur.

Efekt	Açıklama
Bulutlu	Işıktaki yumuşak dalgalanmalar - bulut geçişi simülasyonu
Fırtına	Ani ışık değişimleri - şimşek efekti
Yağmur	Ritmik ışık titremesi - yağmur damla efekti
Dalga	Yavaş ışık dalgalanması - su yüzey efekti

Her efekt için **yoğunluk** ve **hız** parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Programı Etkinleştirme

Kaydedilmiş bir programa dokunarak etkinleştirebilirsiniz. Aktif program "Çalışıyor" etiketiyle işaretlenir. Aynı anda sadece bir program aktif olabilir.

İpucu:

Basit mod ile başlayıp daha sonra gelişmiş moda geçebilirsiniz. Mod değişikliği mevcut programı etkilemez.

8. Bulut Bağlantısı (WiFi)

WiFi bağlantısı kurarak cihazınızı internet üzerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bu özellik evden uzaktayken bile akvaryum aydınlatmanızı yönetmenize olanak tanır.

WiFi Kurulumu

- 1 Cihazınıza Bluetooth ile bağlanın.
- 2 Cihaz ayarları ekranına gidin (Ana Ekran → Cihaz Ayarları).
- 3 **Bulut Bağlantısı** bölümünü bulun.
- 4 WiFi ağı seçme yöntemini seçin:

WiFi Ağı Seçme Yöntemleri

Yöntem	Açıklama
Ag Tarama	Cihaz yakınındaki WiFi ağlarını tarar. Listedен seçerek şifreyi girin.
QR Kod	WiFi QR kodunu telefon kameraniz ile tarayın. SSID ve şifre otomatik dolar.
WPS	Modeminizdeki WPS butonuna basarak şifresiz bağlantı kurun.
Manuel Giriş	Ag adını (SSID) ve şifreyi elle girin.



Cihaz Ayarları



● Bağlı



BULUT BAĞLANTISI

🔍 Ağları Tara



FiberHW_ZT37DC



WPS



FiberHW_ZT4G64_2.4...



WPS



FiberHW_ZTY72Q



WPS



FiberHW_ZT67RN



WPS



FiberHW_TP839E_2.4G...



WPS



TTNET_ZyXEL_THAH



WPS

🔗 Manuel gir



Durumu Yenile



Bulut Sıfırla

CİHAZ ADI

OrionLED_A2BA

CİHAZ ID

Bulut Durumu

Başarılı bağlantı sonrası aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- **WiFi** — Bağlantı durumu ve ağ adı
- **IP** — Cihazın yerel IP adresi
- **Sinyal** — WiFi sinyal gücü (dBm)

- **MQTT** — Bulut sunucu bağlantı durumu

Not:

Bulut bağlantısı kurulmu cihazlar Bluetooth kapsama alanı dışında da kontrol edilebilir. Cihaz listesinde uzun basarak "Bulut ile Baglan" seçeneğini kullanın.

9. Cihaz Yönetimi

Her cihazınızın detaylı ayarlarına cihaz ayarları ekranından erişebilirsiniz.

Cihaz Ayarları Ekranı

Ana ekranda cihaz adına dokunarak veya Ayarlar → Bağlı Cihaz bölümünden erişebilirsiniz.



Cihaz Ayarları



● Bağlı



BULUT BAĞLANTISI

🔍 Ağları Tara



✍ Manuel gir



Durumu Yenile



Bulutu Sıfırla

CİHAZ ADI

OrionLED_A2BA

CİHAZ ID

94:51:DC:96:A2:BA

YAZILIM SÜRÜMÜ

1.019

SON BAĞLANTI

07.03.2026 19:21:53

Cihaz Adını Değiştirme

- 1 Cihaz ayarları ekranında cihaz adına dokununuz.
- 2 Yeni adı giriniz.
- 3 **Kaydet** ile onaylayınız.

Cihaz Bilgileri

Bilgi	Açıklama
Cihaz Adı	Cihazınıza verdiğiniz isim
Cihaz ID	Donanım adresi
Firmware Sürümü	Cihaz yazılım versiyonu
Son Bağlantı	En son bağlanılan tarih ve saat


Firmware Güncelleme

Cihazınızın yazılımını kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz.

- 1 Cihaz ayarlarında **Güncelleme Kontrol Et** butonuna dokunun.
- 2 Yeni sürüm mevcutsa sürüm notu ve boyut bilgisi gösterilir.
- 3 **Şimdi Güncelle** butonuna dokunun.
- 4 Güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. İlerleme çubuğu güncelleme durumunu gösterir.

Önemli:

Firmware güncellemesi sırasında cihazın güç bağlantısını kesmeyin ve uygulamayı kapatmayın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

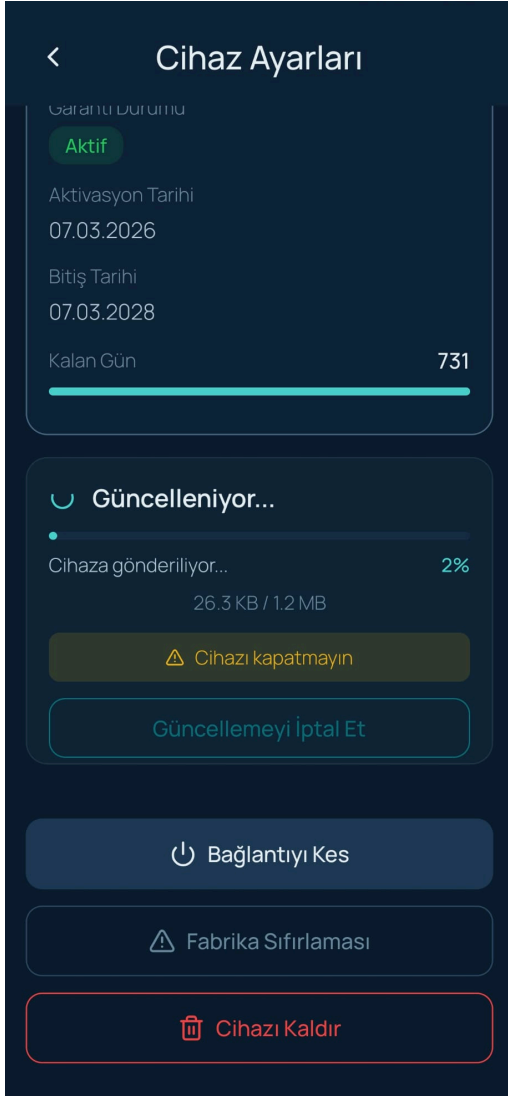

Cihazı Kaldırma

Bir cihazı uygulama listenizden kaldırır. Cihaz ayarlarında **Cihazı Kaldır** butonuna dokunun ve işlem onaylayın.

Fabrika Sıfırlaması

Cihazdaki tüm ayarları (ön ayarlar, programlar, WiFi yapılandırması) sıfırlar.

Dikkat:

Fabrika sıfırlaması geri alınamaz. Tüm ön ayarlar, programlar ve WiFi ayarları silinir.

10. Grup Yönetimi

Birden fazla OrionLed cihazını bir grup altında toplayarak hepsini aynı anda kontrol edebilirsiniz. Bu özellik büyük akvaryumlarda veya birden fazla aydınlatma ünitesi kullanılan ortamlarda idealdir.

Gereksinim:

Grup oluşturmak için cihazların WiFi/bulut bağlantısının kurulmuş olması gerekir. Sadece Bluetooth ile bağlı cihazlar gruplara eklenemez.

Grup Oluşturma

- 1 Cihazlarım ekranında + butonuna dokunun.
- 2 **Grup Oluştur** seçeneğini seçin.
- 3 Grubunuz için bir isim girin (örn. "Salon Akvaryumları").
- 4 Gruba eklemek istediğiniz cihazları seçin.
- 5 **Grup Oluştur** butonuna dokunun.

Grup Oluřtur

GRUP ADI

ör. Salon

CİHAZLARI SEÇ

OrionLED_A2BA
9451dc96a2ba

GRUP OLUřTUR

Grup Kontrolü

Bir gruba dokunarak grubun tüm cihazlarını aynı anda kontrol edebilirsiniz. Manuel kontrol, ön ayar yükleme ve zamanlama işlemleri gruptaki tüm cihazlara aynı anda uygulanır.

Grup Silme

Bir gruba uzun basarak **Grubu Sil** seçeneğini kullanın. Grup silindiğinde cihazlar etkilenmez, sadece grupta kaldırılır.

11. Garanti Bilgisi

OrionLed kontrolcünüzün garanti durumunu uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Garanti, cihaz ilk kullanıldığında otomatik olarak aktive edilir.

Garanti Aktivasyonu

Cihazınızı ilk kez Bluetooth ile bađladığınızda garanti otomatik olarak başlar.

Garanti Durumu Görüntüleme

Cihaz ayarları ekranında **Garanti Bilgisi** bölümünde aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- **Seri Numarası** — Cihazın benzersiz seri numarası
- **Garanti Durumu** — Aktif veya Süresi Dolmuş
- **Aktivasyon Tarihi** — Garantinin başladığı tarih
- **Bitiş Tarihi** — Garanti süresi son tarihi
- **Kalan Gün** — Garanti bitişine kalan gün sayısı



Cihaz Ayarları

CİHAZ ADI

OrionLED_A2BA

CİHAZ ID

94:51:DC:96:A2:BA

YAZILIM SÜRÜMÜ

1.0.19

SON BAĞLANTI

07.03.2026 19:21:53



GARANTİ BİLGİSİ

Seri Numarası

ORION-DC96A2BA

Garanti Durumu

Aktif

Aktivasyon Tarihi

07.03.2026

Bitiş Tarihi

07.03.2028

Kalan Gün

731



İpucu:

Garanti ile ilgili sorun yaşarsanız destek ekibimiz ile iletişime geçin:
mediteknoloji@gmail.com

12. Ayarlar

Alt navigasyondaki **Ayarlar** sekmesinden uygulama yapılandırmasına erişebilirsiniz.

Dil Değiştirme

- 1 Ayarlar → **Dil** bölümüne dokunun.
- 2 Açılan pencereden Türkçe veya English seçin.
- 3 Uygulama anında seçilen dile geçer.

Hesap Yönetimi

- **Giriş yapılan hesap** — E-posta adresiniz görüntülenir
- **Çıkış Yap** — Hesabınızdan güvenli çıkış (onay istenir)

Destek

- **Destekle İletişim** — E-posta uygulamanızı acar ve destek adresini otomatik doldurur

Yasal Bilgiler

- **Kullanım Kosulları** — Uygulama kullanım şartları
- **Gizlilik Politikası** — Veri toplama ve koruma politikası

Ayarlar

Deneyiminizi özelleştirin

HESAP



Giriş... cannturannc@gmail.com



Çıkış Yap



YÖNETİCİ



Garanti Sıfırlama



Cihaz Kaydet



BAĞLI CİHAZ



OrionLED_A2BA

BLE



YERELLEŞTİRME



Dil

Turkce



Ana Sayfa



Sahne



Zamanlama



Ayarlar

DESTEK

13. Sorun Giderme

Bluetooth Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Cihaz taramada görünmüyor	• Cihazın açık ve yakınızda olduğundan emin olun • Telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun • Android'de konum iznini kontrol edin • Cihazı kapatıp açmayı deneyin
Bağlantı kurulamıyor	• Cihaza daha yakın olmaya çalışın (5 metre içerisinde) • Diğer Bluetooth cihazları geçici olarak kapatın • Uygulamayı kapatıp yeniden açın • Telefonu yeniden başlatın
Bağlantı sürekli kopuyor	• Cihaz ile telefon arasındaki mesafeyi azaltın • Arada engel olmadığından emin olun • Firmware güncelleme kontrolü yapın

WiFi / Bulut Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
WiFi ağı bulunamıyor	• Cihazın 2.4 GHz ağı desteklediğinden emin olun (5 GHz desteklenmez) • Modeminizin açık ve yayında olduğundan emin olun • Ağ taramasını tekrarlayın
Bulut bağlantısı kurulamıyor	• WiFi şifresinin doğru olduğundan emin olun • İnternet bağlantınızı kontrol edin • Bulut durumunu yenileyin

Firmware Güncelleme Sorunları

Sorun	Çözüm
Güncelleme başarısız	- Bluetooth bağlantısının kararlı olduğundan emin olun - Uygulamayı yeniden başlatıp tekrar deneyin
Güncelleme sonrası cihaz yanıt vermiyor	- Cihaz güncelleme sonrası otomatik yeniden başlar - 30 saniye bekleyin - Cihazı kapatıp açın - Yeniden tarama yapın

Sık Sorulan Sorular (SSS)

S: Aynı anda kaç cihaza bağlanabilirim?

C: Bluetooth ile aynı anda bir cihaza bağlanabilirsiniz. Bulut üzerinden ise gruplar ile birden fazla cihazı kontrol edebilirsiniz.

S: Ön ayarlarım kayboldu, ne yapabilirim?

C: Ön ayarlar cihaz hafızasında saklanır. Fabrika sıfırlaması yapılmadıkça kaybolmazlar. Uygulama silme veya telefon değiştirme ön ayarları etkilemez.

S: Elektrik gitti geldi, zamanlama programım çalışmaya devam eder mi?

C: Evet, zamanlama programı cihaz üzerinde çalışır. Uygulama kapalı olsa veya telefon uzakta olsa bile program devam eder.

S: Birden fazla telefon aynı cihazı kontrol edebilir mi?

C: Evet, ancak aynı anda sadece bir telefon Bluetooth ile bağlanabilir. Bulut üzerinden birden fazla cihaz aynı anda erişebilir.

S: Şifrem unuttuysam ne yapmalıyım?

C: Giriş ekranında "Şifremi unuttum" bağlantısından şifre sıfırlama kodu talep edebilirsiniz.

Destek & İletişim

E-posta: mediteknoloji@gmail.com

Uygulamayı indirin:



App Store (iOS)



Google Play (Android)

© 2026 OrionLED. Tüm hakları saklıdır.
Sürüm 1.0 · Mart 2026